

Prawidłowy montaż zestawu VISION do instalacji (how to install) :

-wersja LEWA (left)


-wersja PRAWA (right)



Max. 3Nm
lekkie dokręcenie



ZASILANIE
(flow)

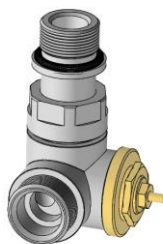

POWRÓT
(return)

POWRÓT
(return)

Prawidłowy montaż zestawu VISION do instalacji (how to install) :

-wersja LEWA (left)

-wersja PRAWA (right)



Max. 3Nm
lekkie dokręcenie



ZASILANIE
(flow)



POWRÓT
(return)

POWRÓT
(return)

Prawidłowy montaż zestawu VISION do instalacji (how to install) :

-wersja LEWA (left)

-wersja PRAWA (right)



Max. 3Nm
lekkie dokręcenie



ZASILANIE
(flow)



POWRÓT
(return)

POWRÓT
(return)


Prawidłowy montaż zestawu VISION do instalacji (how to install) :

-wersja LEWA (left)


-wersja PRAWA (right)



Max. 3Nm
lekkie dokręcenie

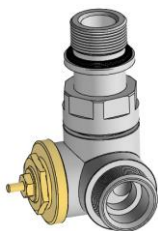

ZASILANIE
(flow)

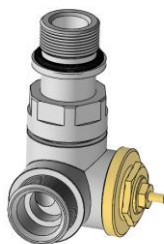

POWRÓT
(return)

POWRÓT
(return)


Prawidłowy montaż zestawu VISION do instalacji (how to install) :

-wersja LEWA (left)


-wersja PRAWA (right)



Max. 3Nm
lekkie dokręcenie

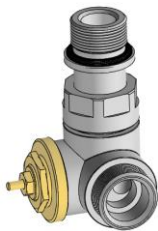

ZASILANIE
(flow)

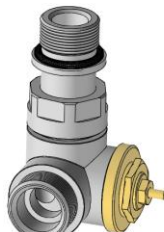

POWRÓT
(return)

POWRÓT
(return)

Prawidłowy montaż zestawu VISION do instalacji (how to install) :

-wersja LEWA (left)


-wersja PRAWA (right)



Max. 3Nm
lekkie dokręcenie



ZASILANIE
(flow)

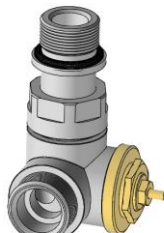

POWRÓT
(return)

POWRÓT
(return)